

Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Gietketel Prof. RVS BM Au bain marie

Inhoud: 20 L



SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakersbenodigdheden.

T +31(0)513-499657
F +31(0)513-499757
E info@sellacq-holland.nl
I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zeffoutenvoorbehouden.

Art.nr. 8408

Algemeen

Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Productinformatie

De gietketel Prof RVS BM is een ketel die werkt volgens het au-bain-marie systeem, d.w.z. dat het reservoir in een ketel (mantel) met heet water hangt. Het water in deze mantel wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op de ingestelde temperatuur gehouden. De thermostaat kan met een knop aan de buitenzijde op de juiste temperatuur worden ingesteld. Ook kan het apparaat met deze knop worden uitgeschakeld. Voor een goed functioneren van het apparaat is het van belang dat het water in de mantel op het juiste peil blijft. Dit kan via het peilglas worden gecontroleerd. Vul nooit boven het maximum, dan kan het water in de mantel gaan overkoken! Zit er onverhoopt toch te weinig water in de mantel, dan is bij droog koken het apparaat tegen oververhitting beveiligd. Voorkom dit echter door dagelijks het waterniveau te peilen.

Technische informatie

Inhoud:	20 L
Paraffine-temperatuur:	30-95°C
Spanning(50/60Hz):	230V
Vermogen:	2200 W
Waterinhoud mantel:	ca. 10 L

Waarschuwingen

Bij gebruik van het apparaat dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

1. Tijdens het gebruik wordt het apparaat ook aan de buitenzijde zeer heet!!
2. Verplaats het apparaat niet wanneer het met paraffine en heet water (in de mantel) gevuld is.
- Het apparaat mag nooit in water worden ondergedompeld.
- Neem bij het installeren de plaatselijk geldende regels en normen in acht.
- Het apparaat dient te worden aangesloten op een stopcontact met randaarde.
- Er blijft normaal altijd wat water achter in het apparaat, houd hier rekening mee als de ketel in een ruimte wordt geplaatst, waar de temperatuur beneden 0°C kan dalen.
- Wanneer de ketel voor langere tijd niet wordt gebruikt of in geval van storing is het aan te bevelen de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat alle reparatiewerkzaamheden over aan uw leverancier, hij repareert met de juiste onderdelen.

Installatie

Plaats de ketel op een stevige vlakke ondergrond, zorg er hierbij voor dat de stekker in het stopcontact gestoken kan worden. Aan de ketel is standaard een snoer met aangespoten stekker (incl. randaarde) bevestigd.

Ingebruikname Tip!

Gebruik onthard water(ontkalkt), dit voorkomt kalkaanslag.

Voor het in gebruik nemen moet de mantel met water gevuld worden; Verwijder de stop uit de water-ingiet-opening van de mantel en vul deze tot de bovenste streep op het peilglas.

Niet boven maximum i.v.m. overkoken!

Breng hierna de stop weer aan.

Voor het behoud van uw ketel adviseren wij regelmatig de binnenketel te ontkalken.

Vul de binnen pan met paraffine tot maximaal 5 cm onder de rand. Minder is geen probleem. Plaats het deksel terug.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Het gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Stel de thermostaatknop in op de gewenste temperatuur. Het indicatielampje gaat branden.
- Bij het opwarmen zal het lampje beurtelings aan/uit gaan. Wanneer de temperatuur bereikt is, zal de interval langer worden.
4. Waarschuwing: De mantel zal tijdens en na het opwarmen heet worden, ongeveer dezelfde temperatuur als is ingesteld!
- Na gebruik ketel uitschakelen of als de ketel korte tijd niet in gebruik is (bijvoorbeeld 's nachts), is het aan te bevelen de temperatuur terug te brengen naar ca. 60° C. Deze 'bewaartemperatuur' heeft tevens de minste invloed op de kwaliteitsterugloop van de paraffine. Wanneer de ketel echter voor een langere periode buiten gebruik wordt gesteld, deze altijd uitschakelen. Ook de stekker uit het stopcontact halen.

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan. Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Onderhoud en schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Tap de paraffine binnen ketel via de aftapkraan leeg.
3. Neem een flinke lap poetspapier en wrijf de binnenkant van de ketel goed schoon en alle restanten paraffine verwijderd zijn. Let op! De ketel kan nog heet zijn.
4. De ketel is weer klaar en te vullen zoals bij 'Ingebruikname' omschreven.

Het apparaat nooit omkeren om te legen omdat dan ook het hete water eruit loopt!!!


De buitenzijde kan worden schoongemaakt met speciale reinigingsmiddelen. Vraag uw leverancier.

Garantie

Op dit apparaat heeft u twee jaar garantie op uitsluitend onderdelen, geen arbeidsloon of verzendkosten.

Met vragen kunt u zich wenden tot uw leverancier.

Aansluitschema

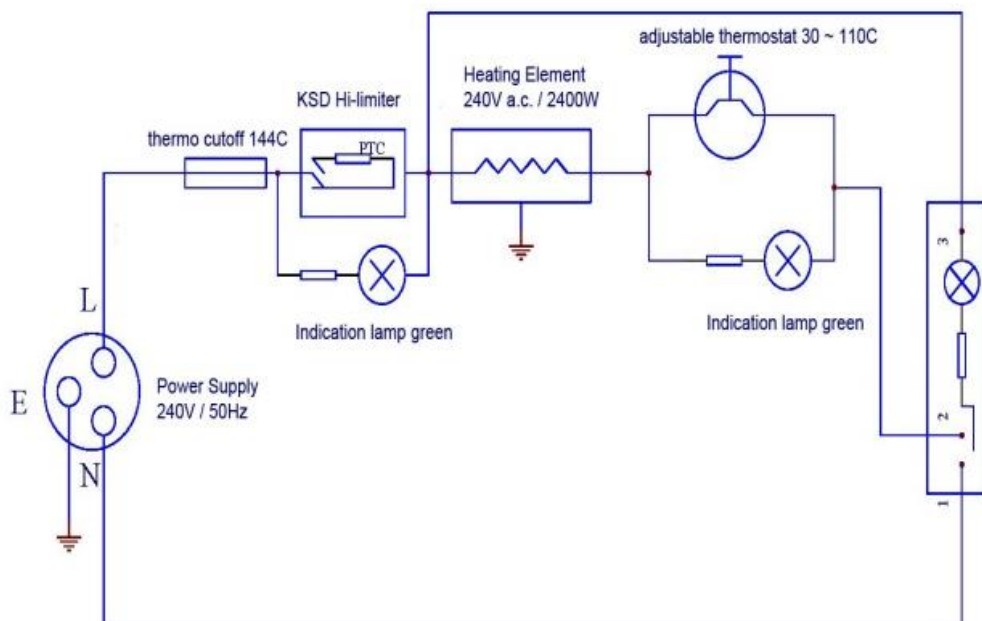

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.