

Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

Gietketel SEL-5/-10/-20 Profi

Inhoud: 5 / 10 / 20 L



SELLACQ-Holland

Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

Totaalleverancier in kaarsen- en
zeepmakersbenodigdheden.

T +31(0)513-499657
F +31(0)513-499757
E info@sellacq-holland.nl
I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Art.nr. 8705.01 / 8705.02 / 8705.03

Algemeen

Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.

Productinformatie

De gietketels SEL-5, SEL-10 en SEL-20 zijn ketels die werken volgens het au-bain-marie systeem, d.w.z. dat het reservoir in een ketel (mantel) met heet water hangt. Het water in deze mantel wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op de ingestelde temperatuur gehouden. De thermostaat kan met een knop aan de buitenzijde op de juiste temperatuur worden ingesteld. Ook kan het apparaat met deze knop worden uitgeschakeld. Voor een goed functioneren van het apparaat is het van belang dat het water in de mantel op het juiste peil blijft. Dit kan via het peilglas worden gecontroleerd. Vul nooit boven het maximum, dan kan het water in de mantel nl. gaan overkoken!!

Zit er onverhoopt toch te weinig water in de mantel, dan zorgt een aan de buitenzijde te resetten beveiliging ervoor, dat oververhitting wordt voorkomen.

Fig. 1 (z.o.z.) toont het apparaat met de belangrijkste onderdelen:

1. Ingietopening water
2. Deksel
3. Buitenkant van de watermantel
4. Handvaten
5. Snoerinvoer met aansluitsnoer
6. Resetknop droogkookbeveiliging
7. Aan/uit en instelknop
8. Peilglas

9. Aftapkraan
10. Indicatielampje

Technische informatie

Model: SEL-5
Inhoud: 5 L
Paraffine-temperatuur: 30-93°C
Spanning(50/60Hz): 220-240V
Vermogen: 2090 W
Waterinhoud mantel: ca. 3 L

Model: SEL-10
Inhoud: 10 L
Paraffine-temperatuur: 30-93°C
Spanning(50/60Hz): 220-240V
Vermogen: 2850 W
Waterinhoud mantel: ca. 5,5 L

Model: SEL-20
Inhoud: 20 L
Paraffine-temperatuur: 30-93°C
Spanning(50/60Hz): 220-240V
Vermogen: 2850 W
Waterinhoud mantel: ca. 9,5 L

Waarschuwingen

Bij gebruik van het apparaat dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

1. Tijdens het gebruik wordt het apparaat ook aan de buitenzijde zeer heet!!
2. Verplaats het apparaat niet wanneer het met paraffine en heet water (in de mantel) gevuld is.
3. Het apparaat mag nooit in water worden ondergedompeld.

4. Neem bij het installeren de plaatselijk geldende regels en normen in acht.

5. Het apparaat dient te worden aangesloten op een stopcontact met randaarde.

6. Er blijft normaal altijd wat water achter in het apparaat, houd hier rekening mee als de ketel in een ruimte wordt geplaatst, waar de temperatuur beneden 0°C kan dalen.

7. Wanneer de ketel voor langere tijd niet wordt gebruikt of in geval van storing is het aan te bevelen de stekker uit het stopcontact te halen.

8. Laat alle reparatiewerkzaamheden over aan uw leverancier, hij repareert met de juiste onderdelen.

Installatie

Plaats de ketel op een stevige vlakke ondergrond, zorg er hierbij voor dat de stekker in het stopcontact gestoken kan worden. Aan de ketel is standaard een snoer met aangespoten stekker (incl. randaarde) bevestigd.

Ingebruikname

Tip! Gebruik gedemineraliseerd water (gedistilleerd water).

Voor het in gebruik nemen moet de mantel met water gevuld worden; Verwijder de stop uit de water-ingietopening van de mantel en vul deze tot de bovenste streep op het peilglas. Niet boven maximum i.v.m. overkoken!
Breng hierna de stop weer aan. Vul het reservoir met paraffine tot ongeveer 5 cm onder de rand. Plaats het deksel terug.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

Het gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Stel de thermostaatknop in op de gewenste temperatuur. Het indicatielampje gaat branden.

3. Bij het opwarmen zal het lampje beurtelings aan/uit gaan. Wanneer de temperatuur bereikt is, zal de interval langer worden.

4. Waarschuwing: De mantel zal tijdens en na het opwarmen heet worden, ongeveer dezelfde temperatuur als is ingesteld!

Onderhoud en garantie

Het reservoir dient regelmatig leeggetapt en schoongemaakt te worden.

Het apparaat nooit omkeren om te legen omdat dan ook het hete water eruit loopt!!!

De buitenzijde kan worden schoongemaakt met speciale reinigingsmiddelen. Vraag uw leverancier.

Op dit apparaat heeft u één jaar garantie op uitsluitend onderdelen, geen arbeidsloon of verzendkosten.

Met vragen kunt u zich wenden tot uw leverancier.

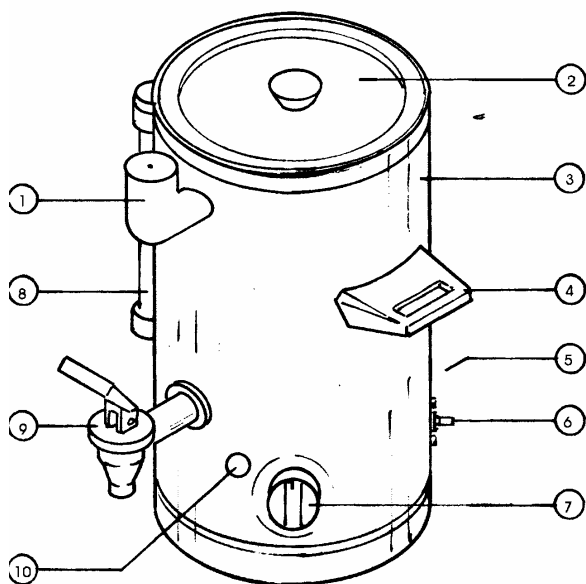


Fig.1

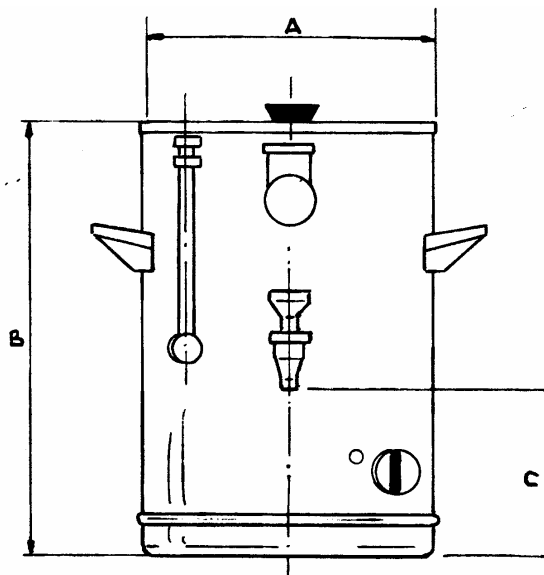


Fig.2 Maatschets

	A	B	C
Sel 5	209mm	413mm	136mm
Sel 10	287mm	425mm	136mm
Sel 20	373mm	452mm	136mm

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.