




**Art. 8725.03** Tapse afsmelter voor dinerkaarsen

Apparaat om dinerkaarsen te voorzien van een tapse onderzijde.

Vermogen: 40 watt

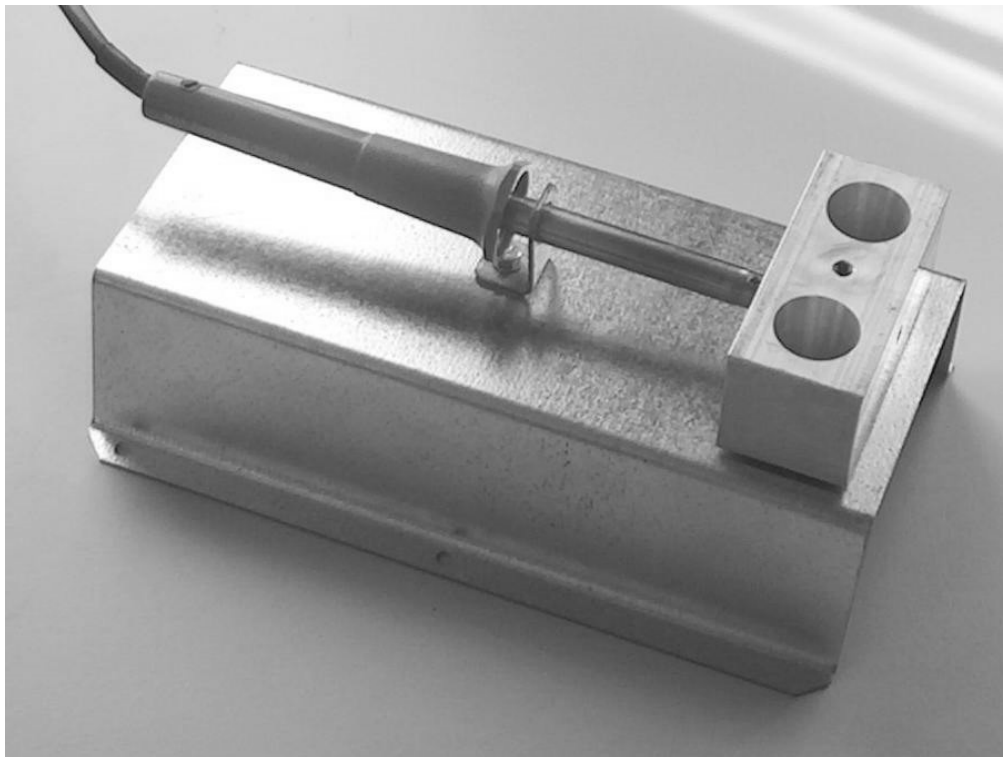

**Gebruiksaanwijzing:**

- Plaats de afsmelter op een stevige ondergrond in een droge omgeving.
- Plaats een opvangbakje onder de uitloop.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact en het apparaat begint te verhitten.
- Na ca. een half uur is het apparaat voldoende verhit voor gebruik.
- Steek de dinerkaarsen in de tapse afsmelter en smelt het gewenste uiteinde aan de kaars.
  
- Na het afsmelten de stekker weer uit het stopcontact halen en deze laten afkoelen.
- Het apparaat is eenvoudig te reinigen met keukenpapier wanneer deze nog warm is.
- Het apparaat nooit met water in contact brengen!