

### Art. 8401.2 Smeltketel Easy RVS basis (au-bain marie)

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

#### Productafbeelding



#### Productinformatie

Deze ketel verwarmt volgens het Au-Bain-Marie systeem (indirecte verwarming). Het water in deze ketel wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op een variabel ingestelde temperatuur gehouden van 30-100°C. Deze dompelset is opgebouwd uit een RVS pan met kunststof behuizing en een emaille inzetpan.

#### Installatie

1. Plaats de ketel altijd op een stabiele ondergrond.
2. Verwijder het kunststoffen deksel en plaats hierna de bijgeleverde inzetpan.
3. Vul de ketel met voldoende water. Voorkom echter overstroming bij plaatsing van de inzetpan (ca. 11L).
4. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
5. Controleer of het apparaat nog is uitgeschakeld. De thermostaat dient dus op nul te staan.
6. De smeltketel is klaar voor ingebruikname.

#### Ingebruikname

1. Zorg ervoor dat er voldoende water in de ketel zit. Zie hiervoor punt 3 van het kopje 'installatie'.
2. Vul de inzetpan met paraffinekorrels.

3. Controleer of er voldoende water in de ketel zit. Hoe meer water er in de ketel zit, des te beter de warmteoverdracht is om de paraffine te laten smelten.
4. Schakel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (ca. 70-80°C) en wacht tot de paraffine volledig is gesmolten.
5. Wanneer de paraffine gesmolten en goed qua temperatuur is, kan het dompelen beginnen.

#### Opmerking!

Controleer regelmatig de hoeveelheid water in de ketel en voorkom hiermee droog koken! Hoe meer water, des te beter de warmteoverdracht.

Bij lange tussenpozen van gebruik, de temperatuur terugzetten naar 60°C. Dit om de kwaliteit van de paraffine te behouden en de smeltketel te sparen.

Na gebruik de smeltketel altijd uitschakelen. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan. Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Door oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

#### Beveiliging

De smeltketel is beveiligd tegen oververhitting en schakelt automatisch uit. Na verloop van tijd (afkoeling) is de thermostaat weer in te schakelen.

#### Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Om de inzetpan schoon te maken is het verstandig deze al zo leeg mogelijk te hebben.
3. Giet het laatste restant paraffine uit de inzetpan en bewaar dit in een wegwerpbakje die hitte bestendig is. Dit (gestolde) restant is later weer bruikbaar

om in de inzetpan te doen.

4. De inzetpan is met poetspapier eenvoudig te reinigen wanneer deze warm is.
5. Wanneer de inzetpan goed schoon gewreven is kan men deze nog met een sopje extra gaan reinigen.
6. Spoel het sopje goed weg en droog de inzetpan grondig voor opnieuw ingebruikname.
7. Giet het water uit de ketel en spoel deze schoon.
8. Hierna is de ketel weer klaar voor ingebruikname.

#### Specificaties

Inhoud ketel	27Liter
Hoogte ketel	480mm
Diepte ketel	300mm
Diameter ketel	350mm
Aansluitwaarde	1800Watt
Spanning	230Volt
Thermostaatinstelling	30-100°C
Maximaal thermostaat	✓

#### Garantie


Op de smeltketel heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

**Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.**

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.



## Elektrisch schema

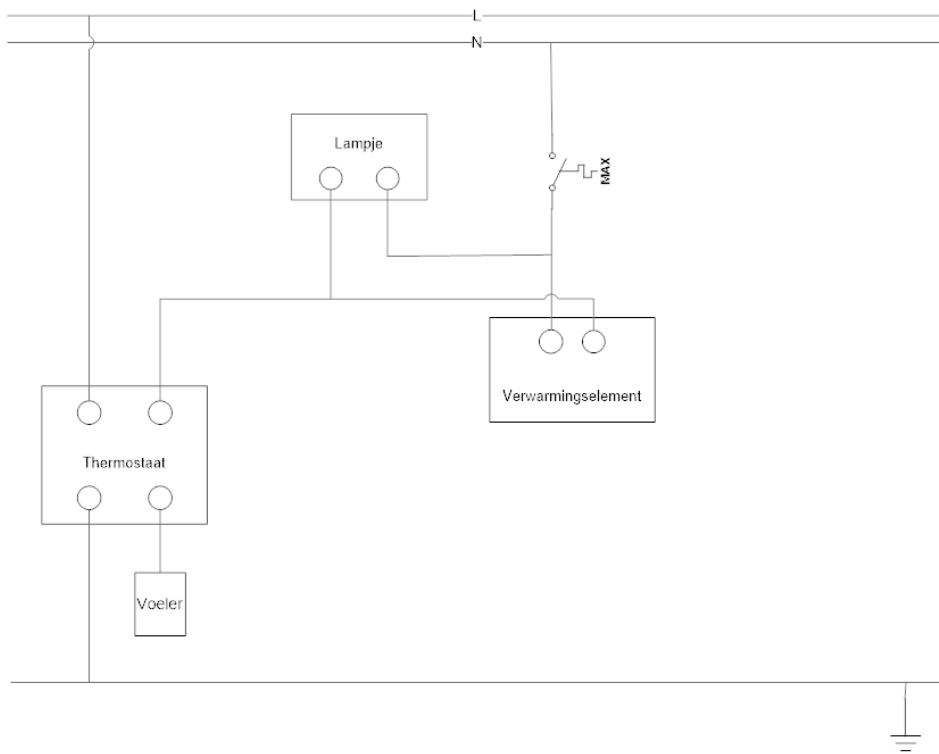

*Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt*

**SELLACQ**HOLLAND Morseweg 1 8503 AH JOURE **T**+31(0)513-499657 **E** info@sellacq-holland.nl

[www.sellacq-holland.nl](http://www.sellacq-holland.nl)

