

Art. 8401.2 Smeltketel Easy RVS basis

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Productafbeelding



Productinformatie

De smeltketel basis RVS is een smeltketel met een directe verwarming. Het te verhitten product wordt direct door het onder geplaatste verwarmingselement vanuit de bodem verhit.

De smeltketel is opgebouwd uit RVS materiaal. De behuizing is van kunststof. De ketel is leverbaar als standaard smeltketel, maar is ook zeer geschikt uit te voeren met dompel- of kleurbussen. De inhoud van de ketel bedraagt ca. 27 liter en heeft een variabele temperatuurinstelling van 30-100°C via een thermostaat. De ketel is beveiligd tegen oververhitting.

Installatie

1. Plaats de smeltketel altijd op een stabiele ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
3. Controleer of het apparaat nog is uitgeschakeld. De thermostaat dient dus op nul te staan.
4. De smeltketel is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Bepaal eerst de hoeveelheid paraffine die u wilt verwerken, zodat de ketel weer leeg is wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Een

bodemdekking met een dikte van ca. 5-8 cm overhouden om de volgende keer weer mee op te starten is geen probleem.

2. Vul de smeltketel met een laag paraffinekorrels zodat de bodem met circa 5-8 cm paraffinekorrels volledig bedekt is.
3. Schakel de thermostaat in op maximaal 60°C en laat de bodembedekking volledig smelten. **Let op:** De daadwerkelijke temperatuur van de paraffine kan hierbij sterk afwijken van de thermostaatinstelling.
4. Schakel de thermostaat uit wanneer de bodemvulling volledig is gesmolten. Vul de ketel met de rest van de paraffine die verwerkt dient te worden.
5. Schakel de thermostaat weer in op maximaal 60°C en laat de paraffine smelten. Als de paraffine voor een groot gedeelte is gesmolten kan de thermostaat naar wens worden ingesteld. **Let op:** af en toe roeren kan helpen om de paraffine geleidelijker te doen smelten.
6. Hierna is de gesmolten paraffine klaar voor verwerking.
7. Schakel de ketel vroegtijdig uit en haal de stekker uit het stopcontact bij het compleet leegtappen van de ketel. Voorkom hiermee oververhitting.

Opmerking!

Ga nooit geforceerd verhitten (direct thermostaat op 90° C). Het smelten van paraffine heeft nu eenmaal tijd nodig. Bij geforceerd verhitten kan onherstelbare schade aan de ketel ontstaan en kan ook de kwaliteit van de paraffine beïnvloed worden. Schakel na gebruik de smeltketel altijd uit. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets

mis kan gaan. Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Door oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Leeg de ketel in een opvangbak voor de restanten paraffine.
3. Neem een flinke lap poetspapier en wrijf (eventueel met een beetje gomterpentijn olie) de binnenkant van de ketel goed schoon, totdat alle restanten paraffine verwijderd zijn. Let op! De ketel kan nog heet zijn.
4. Wanneer alle restanten paraffine verwijderd zijn, is de ketel eventueel nog met een heet sopje na te reinigen.
5. Spoel het sopje goed weg en droog de ketel grondig voor opnieuw ingebruikname.
6. De ketel is weer klaar voor gebruik en te vullen zoals bij 'ingebruikname' is omschreven.

Specificaties

Inhoud	27Liter
Hoogte	480mm
Diepte	300mm
Diameter	350mm
Aansluitwaarde	1800Watt
Spanning	230Volt
Thermostaatinstelling	30-100°C
Maximaal thermostaat	✓

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

Garantie


Op de smeltketel heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.


Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.



Elektrisch schema

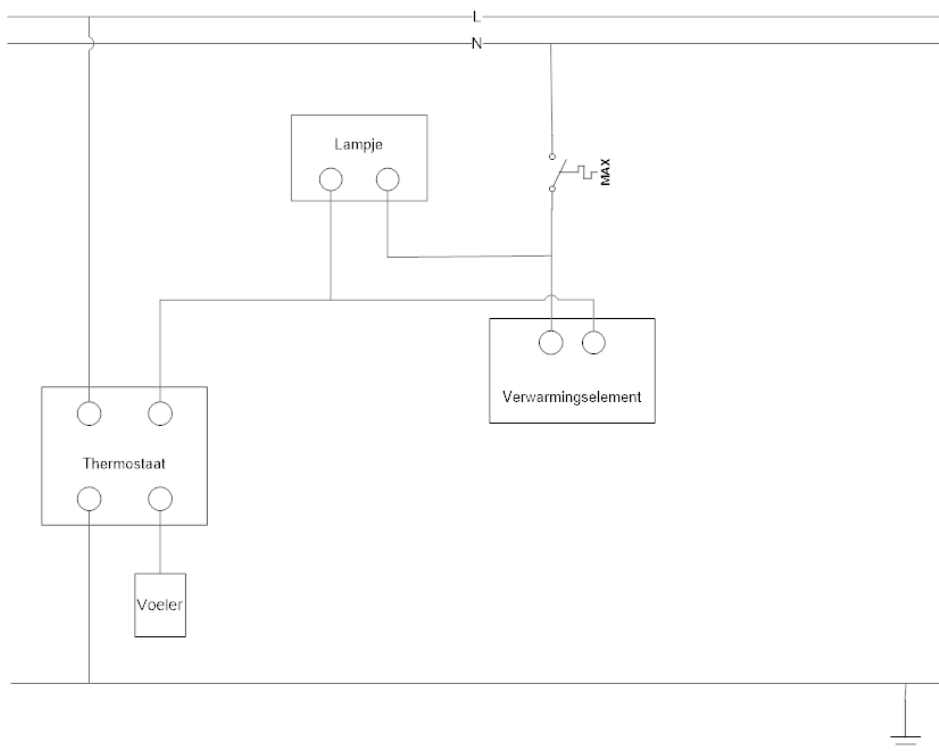

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

 SELLACQ HOLLAND Morseweg 1 8503 AH JOURE T+31(0)513-499657 E info@sellacq-holland.nl

www.sellacq-holland.nl

