

Art. 8678 WaxMelter SH-800

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Productafbeelding



Productinformatie

De WaxMelter is een smeltketel met een directe verwarming. Het te verhitten product wordt direct door het onder geplaatste verwarmingselement vanuit de bodem verhit. In later stadium is ook de zijwand verwarming in te schakelen om een grotere capaciteit te verkrijgen. De smeltketel is opgebouwd uit blank staal en is in een frame geplaatst, die rondom geïsoleerd is met rockwool isolatie en aan de buitenkant bekleed is met gegalvaniseerd plaatmateriaal. De ketel is voorzien van een verwarmde aftapkraan die voor- en na gebruik kan worden in- en uitgeschakeld. De temperatuurregeling geschiedt digitaal (0-120°C) en geeft de actuele temperatuur weer. De inhoud van de ketel bedraagt ca. 800 liter. De ketel is gebouwd voor continue gebruik.

Installatie

1. Plaats de smeltketel altijd op een stabiele ondergrond.
2. Zorg dat de aftapkraan in gesloten toestand verkeert (hendel naar links).
3. Zorg dat de ketel zich binnen bereik van een geaard stopcontact met 230Volt bevindt.
4. De smeltketel is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Bepaal eerst de hoeveelheid paraffine die u wilt verwerken, zodat de ketel weer leeg is wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Een bodemdekking met een dikte van ca. 5 cm overhouden om de volgende keer weer mee op te starten is geen probleem.
2. Vul de smeltketel met een laag paraffinekorrels zodat de bodem met circa 5 cm paraffinekorrels volledig bedekt is. Dit geeft de beste en snelste smelttijd
3. Zet de smeltketel aan door de stekker in het stopcontact te doen.
4. Schakel de thermostaat in door de "set knop" en de pijltjes ▲ ▼ in te drukken en zet op een temperatuur van maximaal 70°C. Laat de bodemdekking volledig smelten.
5. Vul de ketel met de hoeveelheid paraffine die verwerkt dient te worden wanneer de bodemvulling volledig is gesmolten.
6. Schakel de thermostaat weer in op de gewenste smelttemperatuur. Als de paraffine voor een groot gedeelte is gesmolten tegen de zijwanden, kan de zijkantverwarming ook worden ingeschakeld om de verwarmingscapaciteit te verhogen.
7. Wanneer de inhoud van de smeltketel volledig is gesmolten kan de gewenste werktemperatuur worden ingesteld.
8. Hierna is de gesmolten paraffine klaar voor verwerking.
9. Schakel de ketel vroegtijdig uit en haal de stekker uit het stopcontact bij het compleet leegtappen van de ketel. Voorkom hiermee oververhitting.

Inschakelen kraanverwarming:

1. Activeer de kraanverwarming door op de oranje knop te drukken.
2. De verwarming blijft gedurende 15 minuten verwarmen. Tijdens het verwarmen brandt de oranje signaallamp.
3. Na 15 minuten schakelt de verwarming zichzelf weer uit om oververhitting te voorkomen.

Opmerking!

Ga nooit geforceerd verhitten (direct thermostaat op 90° C). Het smelten van paraffine heeft nu eenmaal tijd nodig. Bij geforceerd verhitten kan onherstelbare schade aan de ketel ontstaan en kan ook de kwaliteit van de paraffine beïnvloed worden. Schakel na gebruik de smeltketel altijd uit. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan. Gebruik de smeltketel nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Door oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Tap de ketel zo leeg mogelijk door deze iets voorover te houden, zodat het restant vloeibare paraffine er ook uitloopt.
3. Neem een flinke lap poetspapier en wrijf de binnenkant van de ketel goed schoon, totdat alle restanten paraffine verwijderd zijn. Let op! De ketel kan nog heet zijn.
4. De ketel is weer klaar voor gebruik en te vullen zoals bij 'ingebruikname' omschreven

Specificaties

Inhoud	800Liter
Hoogte	1180mm
Breedte	920mm
Lengte	1020mm
Aansluitwaarde	2460Watt
Spanning	230Volt
Thermostaatinstelling	0-120°C
Maximaal thermostaat	✓

Garantie


Op de smeltketel heeft u twee jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.



Elektrisch schema

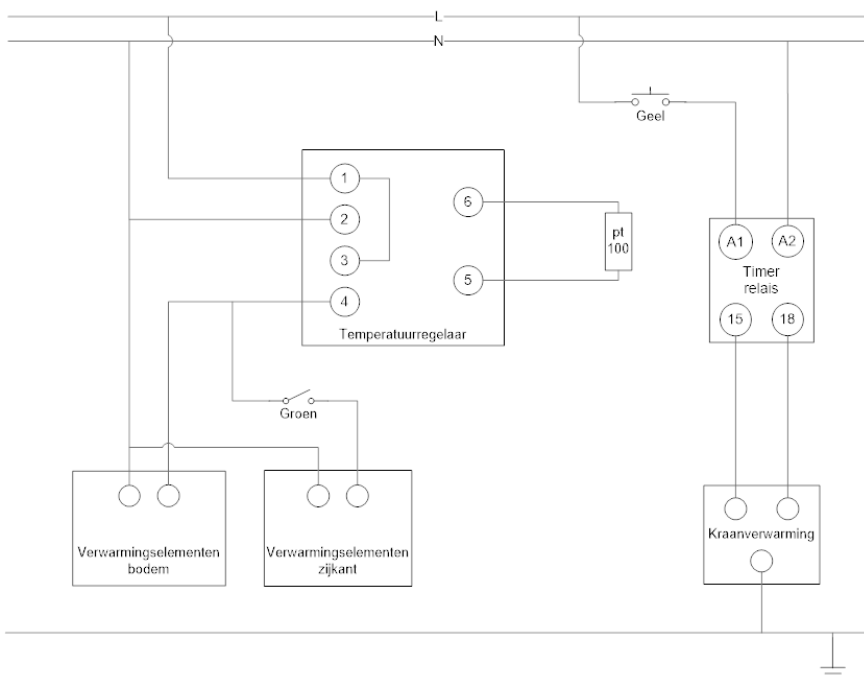

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

SELLACQHOLLAND Morseweg 1 8503 AH JOURE T+31(0)513-499657 E info@sellacq-holland.nl

www.sellacq-holland.nl

