

### Art. 8706 Bain Marie systeem standaardbak RVS

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

#### Productafbeelding



#### Productinformatie

De standaard smeltbak werkt volgens het Au-Bain-Marie systeem. Dit betekent dat het te verwarmen product in een bus of bak met heet water wordt verhit.

Het water in deze bak wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op een variabel ingestelde temperatuur gehouden van 30-85°C.

#### Installatie

1. Plaats de bak altijd op een stabiele ondergrond.
2. Zorg ervoor dat de aftapkraan in gesloten stand staat.
3. Plaats de RVS bussen/bakken.
4. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
5. Controleer of het apparaat nog is uitgeschakeld. De thermostaat dient dus op nul te staan.
6. De bak is klaar voor ingebruikname.

#### Ingebruikname

1. Vul de bak met water totdat de gevulde bussen en/of bakken (paraffine) gaan drijven.
2. Controleer of er voldoende water in zit. Hoe meer water er in de bak zit, des te beter de warmteoverdracht om de paraffine te laten smelten.
3. Schakel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (ca. 70-80°C) en wacht tot de paraffine volledig is gesmolten.
4. Het apparaat is gebruiksklaar.

#### Opmerking!

Controleer regelmatig de hoeveelheid water in de bak en voorkom hiermee droog koken! Hoe meer water, des te beter de warmteoverdracht. Bij lange tussenpozen van gebruik, de temperatuur terugzetten naar 60°C. Dit om de kwaliteit van de paraffine te behouden en de apparatuur te sparen. Na gebruik de bak altijd uitschakelen. Ook de stekker uit het stopcontact halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan. Gebruik de smeltbak nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

#### Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Om de bakken en bussen schoon te maken is het verstandig deze al zo leeg mogelijk te hebben.
3. Giet het laatste restant paraffine uit de bussen/bakken en bewaar dit in een wegwerpbakje die hitte bestendig is. Uit dit bakje is het (gestolde) restant paraffine later weer bruikbaar om in de bus te doen.
4. De bussen en bakken zijn met poetspapier eenvoudig te reinigen wanneer ze nog warm zijn.
5. Wanneer de bussen/bakken goed schoon zijn, kan men ze nog met een sopje extra gaan reinigen.
6. Spoel het sopje goed weg en droog alles grondig voor opnieuw ingebruikname.
7. De smeltbak is na verwijdering van de bussen/bakken leeg te gieten en uit te boenen.
8. Hierna is de bak weer klaar voor ingebruikname.

#### Specificaties

Lengte	540mm
Breedte	340mm
Hoogte	240mm
Diepte	165mm
Aansluitwaarde	1200Watt
Spanning	230Volt
Thermostaatinstelling	30-85°C
Variabele indeling	✓
Maximaal beveiliging	✓

#### Garantie


Op de smeltbak heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

**Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.**

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.



## Elektrisch schema

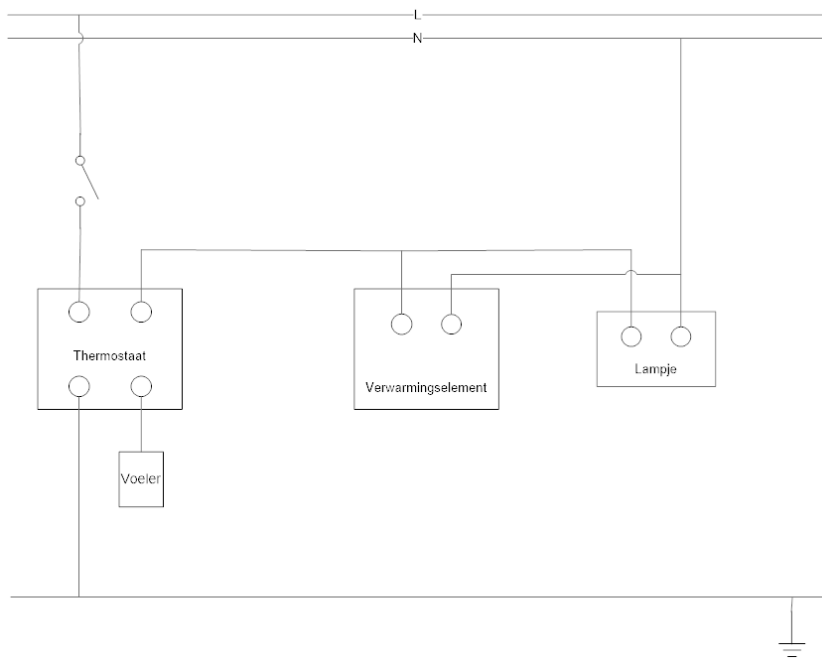

*Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt*

**SELLACQ**HOLLAND Morseweg 1 8503 AH JOURE **T**+31(0)513-499657 **E** info@sellacq-holland.nl

[www.sellacq-holland.nl](http://www.sellacq-holland.nl)

