

Art. 8725 Afsmeltapparaat ASB2843

Datum laatst gewijzigd: 5-8-2022, Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

Productafbeelding



Productinformatie

Het afsmeltapparaat ASB2843 is een verwarmd apparaat om dompel- en gietkaarsen op eenvoudige wijze af te vlakken. De plaat is voorzien van een uitloopje om het overtollig gesmolten kaarsvet af te voeren. Dit wordt opgevangen middels een opvangbakje, dat onder de plaat dient te worden geplaatst. Onder het apparaat bevinden zich twee elementen, die geschakeld worden door een temperatuurregeling en een oververhittingsbeveiliging. Bij oververhitting schakelt het apparaat zichzelf uit en kan het uitsluitend inwendig weer worden gereset. Bij het inschakelen brandt het lampje in de schakelaar.

Optioneel verkrijgbaar is een deksel voor de afsmeltbak (8725.02). Tevens is een rek voor het afsmeltapparaat (art.nr. 8725.04) optioneel verkrijgbaar. Dit is een vast exemplaar. Hieraan worden de dompelaar/dompelkaarsen gehangen om af te smelten. Gietkaarsen worden afgesmolten door ze op het bijgeleverde plaatje te plaatsen en zelf af te vlakken.

Installatie

1. Plaats het afsmeltapparaat altijd op een stabiele ondergrond.
2. Plaats de contrastekker in het afsmeltapparaat en steek de stekker in een geaard stopcontact met 230Volt.

3. Aanzetten van het apparaat geschiedt door de schakelaar op 'Aan' te zetten (het lampje begint nu te branden). Uitschakelen geschiedt door de schakelaar weer op 'Uit' te zetten.
4. Het afsmeltapparaat is klaar voor ingebruikname.

Ingebruikname

1. Plaats een opvangbakje onder het uitloopje. Voorzie de plaat van een laag paraffine, tot de bodem bedekt is. Nooit zonder paraffine laten verwarmen!
2. Schakel het apparaat aan door de stekker in het stopcontact te steken en de schakelaar op 'Aan' te zetten.
3. Wacht tot de plaat volledig doorgewarmd is en de paraffine gesmolten is (ca. 1 uur opwarmtijd).
4. Wanneer het apparaat volledig op temperatuur is, zal de overtollige paraffine via het uitloopje in het opvangbakje terecht komen.
5. Hang de dompelaar/dompelkaarsen recht aan het rek, zodat de onderkant iets in de vloeibare paraffine hangt. Na verloop van tijd zijn de kaarsen recht afgesmolten. Plaats gietkaarsen met de onderkant op het plaatje en smelt met een draaiende beweging de onderzijde van de kaars af. Zorg er voor dat de kaars horizontaal wordt gehouden.
6. Na gebruik het apparaat altijd uitschakelen door de schakelaar op 'Uit' te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen. Hiermee voorkomt u te allen tijde dat er iets mis kan gaan.

Opmerking!

Het opwarmen van het afsmeltapparaat heeft tijd nodig (ca. 1 uur). Het apparaat kan heet worden, maar dit wordt niet extreem heet.

Houdt hier rekening mee. Gebruik het apparaat nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit ter voorkoming van beschadigingen en vergroting van de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Om de plaat schoon te maken is het verstandig dat de laag paraffine er al zoveel mogelijk uit is. De plaat is eenvoudig te reinigen met poetspapier wanneer deze nog warm is.
3. Let op! Het apparaat nooit met water in contact brengen.
4. Na deze schoonmaak is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Specificaties

Lengte	430mm
Breedte	280mm
Aansluitwaarde	200Watt
Spanning	230Volt

Garantie

Op het afsmeltapparaat heeft u een jaar garantie op materiaal en constructiefouten, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidslon en transport. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltketel uitsluitend te geschieden door kundig personeel.

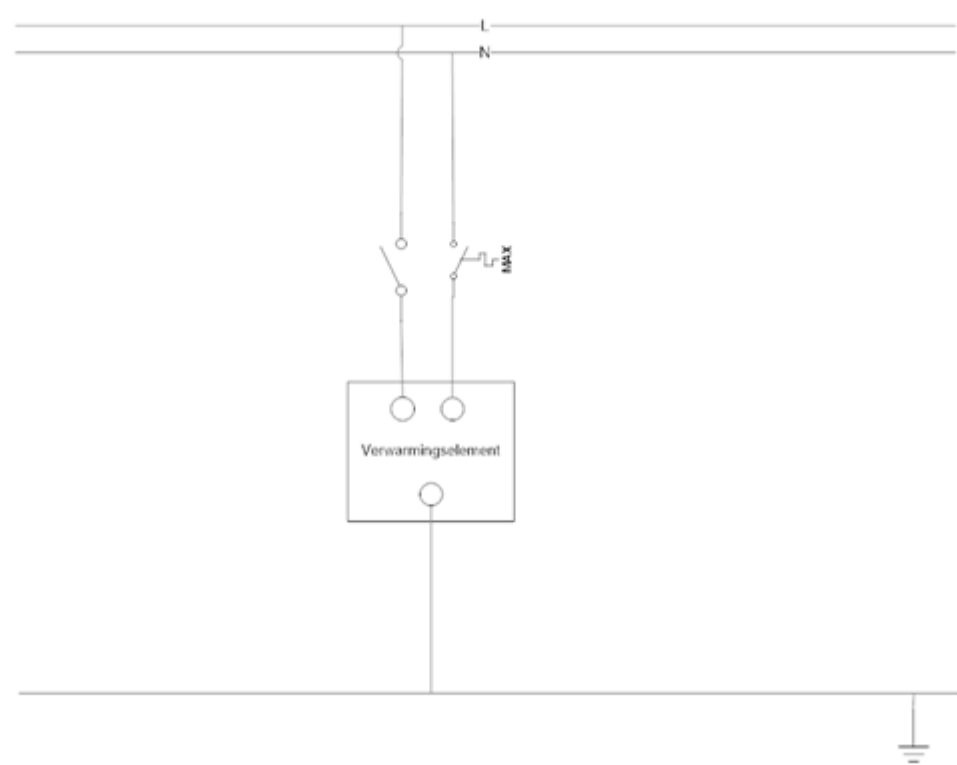
Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

LET OP:


Plaats altijd een deksel op de afsmeltbak of maak een aantal gaatjes in de paraffine indien tijdens het aanzetten van het apparaat nog een laag gestolde paraffine in het apparaat zit. Indien dit niet gebeurt kan de paraffine die gaat smelten uitzetten en spetteren.

Door een simpele handeling voorkomt u extra schoonmaak werkzaamheden!

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.

**Elektrisch schema**

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt

 **SELLACQ HOLLAND** Morseweg 1 8503 AH JOURE **T**+31(0)513-499657 **E** info@sellacq-holland.nl

www.sellacq-holland.nl

